


Manuel d'installation pour les palettes Torsion 200/250


Pour installer les palettes de la colle fluide type cyano et un outil pointu (une aiguille) seront nécessaire.

Première palette:

Pousser doucement la barre de Bell dans la palette jusqu'à la faire entrer d'environ 1mm.

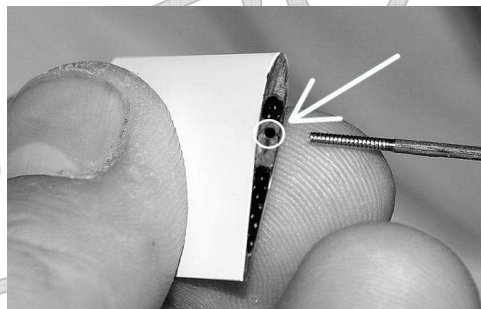


Alignez la palette de sorte que le bord d'attaque soit parallèle à la barre de bell, et visser ensuite soigneusement celle-ci jusqu'à ce que l'on ne voit plus de filetage.

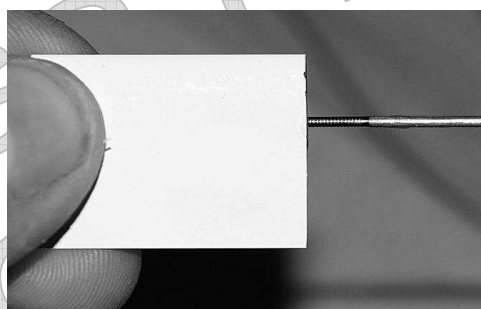

La deuxième palette s'installe de la même façon que la première. L'utilisation d'un pied à coulisse est nécessaire pour vérifier que l'écart est égal des deux cotés. En cas de différence visser ou dévisser d'un tour la palette afin d'augmenter ou de réduire l'écart.

Positionner l'hélicoptère sur une table, le plateau cyclique étant à l'horizontal. Aligner maintenant les deux palettes avec le cadre de barre de Bell.

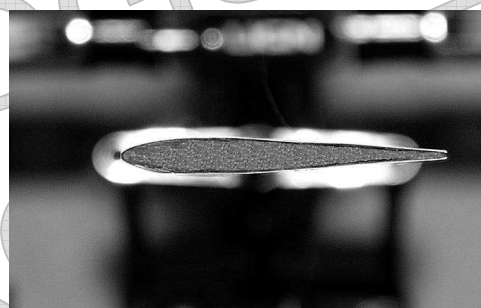

Verrouillage des palettes:

Utiliser un objet pointu, une aiguille par exemple, pour déposer une petite quantité de colle sur le filetage de la barre de Bell de sorte que la colle glisse dans celui-ci. Ne pas utiliser d'activateur.



Vérifier régulièrement après les vols le bon alignement des palettes.